


Durchführung des Antigen Schnelltest zur Selbstanwendung - Nasaler Abstrich¹

Testdurchführung


Stellen Sie sicher, dass die folgenden Materialien vor Ihnen liegen:

1. COVID-19 Antigen Testkassette
2. Röhrchen mit Extraktionslösung
3. Tupfer (Swab)

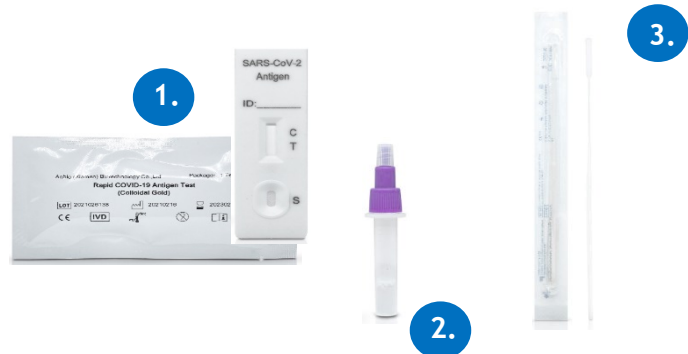


1. Abstrich nehmen

Nehmen Sie den Tupfer aus der Verpackung und achten Sie darauf ihn nur am Griff zu berühren. Entnehmen Sie einen nasalen Abstrich aus beiden Nasenlöchern. Neigen Sie nun Ihren Kopf leicht nach hinten und führen den Tupfer ca. 2 - 2,5 cm in das Nasenloch ein. Reiben Sie jetzt den Tupfer unter Drehung 5 Mal an der Nasenwand und ziehen Sie ihn dann vorsichtig aus der Nasenhöhle heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Probe aus beiden Nasenhöhlen entnommen wird.

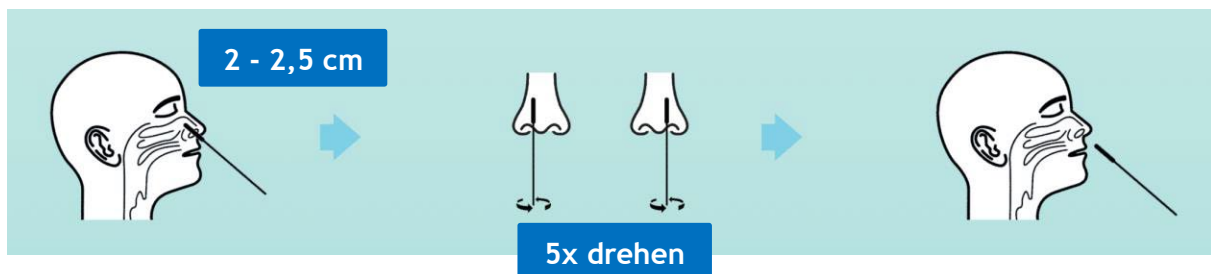

2. Probenentnahme verwerten

Legen Sie den Tupfer mit der entnommenen Probe in das Extraktionsröhrchen, halten Sie den Tupfer fest in der Hand, drücken Sie den Kopf des Tupfers mit mäßiger Kraft gegen die Röhrchenwand und drehen Sie diesen dabei etwa 10 Sekunden lang (10-15-mal), um das Antigen von diesem in die Extraktionslösung freizusetzen. Verschließen Sie nun das Röhrchen und schütteln es.

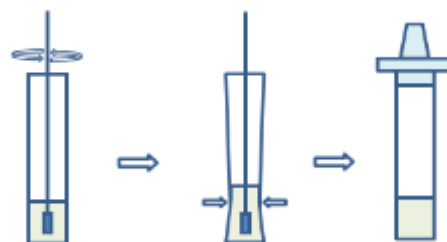

¹ Die verwendeten Bilder sind nur beispielhaft und müssen nicht exakt den Inhalt der zur Anwendung kommenden Antigen-Schnelltests zur Selbstanwendung widerspiegeln. Vor Benutzung ist daher unbedingt die Gebrauchsanleitung des Herstellers zu prüfen und die einzelnen Spezifika zu berücksichtigen (z. B. Einführtiefe des Tupfers).

3. Auswertung der Probe

Schrauben Sie die Kappe vom Röhrchen ab und geben 2 oder 3 Tropfen der Extraktionslösung in die Vertiefung der Testkassette. Warten Sie 10 - 15 Minuten.



4. Ablesen vom Testergebnis

Für ein validiertes Ergebnis muss sich die Kontrolllinie „C“ bilden. Das Ergebnis ist positiv, sobald sich die Testlinie „T“ färbt.

